


Brio


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ

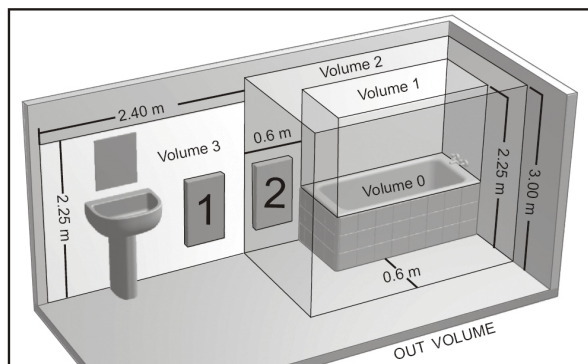

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό σημείο και σε οριζόντια θέση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

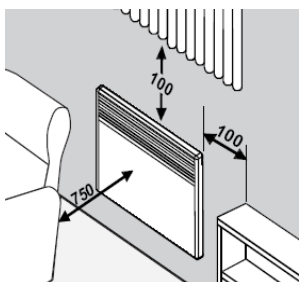

Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις σε σχέση με δάπεδα, τοίχους, κουρτίνες κ.α. Πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις από τα εύφλεκτα αντικείμενα.

Για να στερεώσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τα στηρίγματα από τη μονάδα και τοποθετήστε τα στον τοίχο, χρησιμοποιώντας 4 βίδες Φ. 5.5mm. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να βρίσκεται πάντα στην πάνω πλευρά. Το αερόθερμο δεν πρέπει να εγκαθίσταται κάτω από πρίζα. Για να ξεκρεμάσετε τα στηρίγματα από τη συσκευή, πιέστε τα 2 clips, που βρίσκονται στην κορυφή της βάσης με ένα κατσαβίδι.

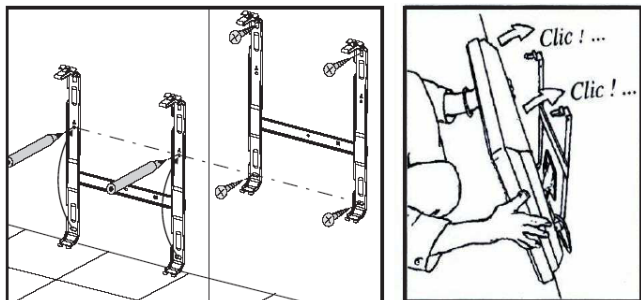

Οι θερμοπομποί Brio ανήκουν στην κατηγορία IPX4 και μπορούν να τοποθετηθούν σε λουτρό.

Αν στο λουτρό υπάρχει μπανιέρα ή ντουζιέρα, ο θερμοπομπός πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο που να μη μπορεί να τον αγγίξει το άτομο που βρίσκεται μέσα σε αυτή.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η σύνδεση της συσκευής δεν απαιτεί αποσυναρμολόγηση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το γνήσιο καλώδιο της συσκευής για τη σύνδεσή της σε ηλεκτρικό κουτί.

Αν απαιτηθεί η αντικατάσταση του καλωδίου, αυτό πρέπει να γίνει από αρμόδιο άτομο προς αποφυγή κινδύνων.

Προσοχή :

Καφέ καλώδιο = φάση, **Μπλε καλώδιο** = Ουδέτερος.

Μαύρο καλώδιο * = καλώδιο ελέγχου.

* Το μαύρο καλώδιο χρησιμοποιείται μόνο αν γίνει σύνδεση σε απομακρυσμένο προγραμματιστή.

**ΜΗΝ ΓΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ**


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να ξεκινήσετε τη συσκευή γυρίστε τον πρώτο διακόπτη στην επιθυμητή επιλογή λειτουργίας και ρυθμίστε από τον δεύτερο διακόπτη την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η ρύθμιση του θερμοστάτη μπορεί να διαφέρει από δωμάτιο σε δωμάτιο ανάλογα με την ισχύ του θερμοπομπού σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του δωματίου.

Για μεγαλύτερη οικονομία γυρίστε το διακόπτη στην λειτουργία ECO εάν θα λείψετε από το δωμάτιο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή πριν πάτε για ύπνο το βράδυ. Συνήθως μια θερμοκρασία 16 °C είναι ιδανική.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας της συσκευής έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη οικονομία.

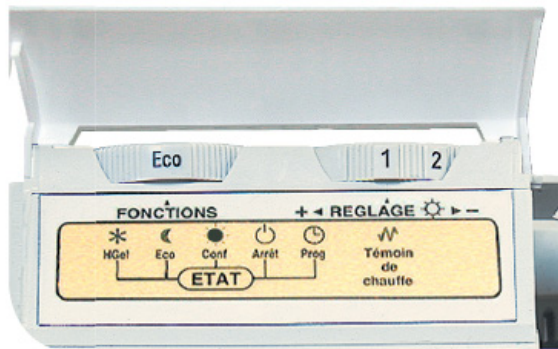

5 Επιλογές Λειτουργίας

- * = Αντιπαγετική προστασία. Ο θερμοπομπός τίθεται σε λειτουργία αν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από 7 °C.
- Ⓒ = Economy (- 4 °C από την ρύθμιση του θερμοστάτη).
- * = Comfort (Επιλογή θερμοκρασίας από θερμοστάτη)
- Off = Off
- ⊕ = Αν η συσκευή συνδέεται με απομακρυσμένο έλεγχο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο θερμοπομπός δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση.

Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα πριν από κάθε σας ενέργεια.

Για να απομακρύνετε τη σκόνη, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα. Για να απομακρύνετε σημάδια χρησιμοποιήστε ένα υγρό ύφασμα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να καταστρέψουν την επίστρωση πολυεστέρα. Κατά διαστήματα να αφαιρείτε τη σκόνη που συγκεντρώνεται στα πλέγματα εξαερισμού χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα. Συσσώρευση σκόνης για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής και να προκαλέσει ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας.

Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα. Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο / επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση περιορίζεται αυστηρά στη δωρεάν αντικατάσταση ή στην επιδιόρθωση του τμήματος ή των τμημάτων του προϊόντος που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά. Η επιδιόρθωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Εφόσον ο κατασκευαστής συμφωνήσει να αποδεχθεί τα τμήματα, αυτά θα σταλούν χωρίς χρέωση εντός 15 ημερών. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και δεν είναι δυνατόν να αξιωθεί εναντίον του αποζημίωση για κανένα λόγο. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για καμία άμεση ή έμμεση συνέπεια που προκαλείται από ελάττωμα του προϊόντος σε ανθρώπους ή αντικείμενα και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση των προϊόντων. Η εγγύηση δεν ισχύει αν οι συσκευές χρησιμοποιήθηκαν με λάθος τρόπο ή χρησιμοποιήθηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες από αυτές για τις οποίες κατασκευάστηκαν. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση καταστροφής ή ατυχήματος που προκλήθηκε από αμέλεια, είτε λόγω ελλιπούς συντήρησης της συσκευής, είτε λόγω αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της, είτε διότι δεν εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Χρόνος εγγύησης: 2 χρόνια

Αναμμένο led = Ο θερμοπομπός είναι σε λειτουργία.

Σβησμένο led = Ο χώρος έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και ο θερμοπομπός δεν λειτουργεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Με την βοήθεια των 2 ακίδων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του θερμοστάτη, μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό εύρος περιστροφής του θερμοστάτη, τοποθετώντας την μια ακίδα στο πάνω όριο και την άλλη στο κάτω όριο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Για την ασφάλειά σας η συσκευή είναι εφοδιασμένη με προστασία υπερθέρμανσης.

Εάν ο εξερχόμενος αέρας εμποδίζεται (λ.χ. η γρίλια του αέρα είναι καλυμμένη ή κλειστή) το αερόθερμο θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα. Μην επαναλειτουργήσετε τη συσκευή αν δεν έχετε πρώτα διορθώσει το πρόβλημα. Πρέπει επίσης να κλείσετε τη κεντρική μονάδα για λίγα λεπτά. Μόλις η μονάδα «κρυώσει» μπορείτε να ανάψετε και πάλι τη συσκευή.

Αποφύγετε να τοποθετείτε την συσκευή πίσω από πόρτες.

Μην τοποθετείτε μπροστά από την συσκευή μεγάλα έπιπλα.

Η είσοδος και η έξοδος του αέρα από και προς την συσκευή πρέπει να γίνεται ανεμπόδιστα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ



Η συσκευή έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με ασύρματο χρονοπρογραμματιστή ή αυτόνομου ελέγχου με κασέτα χρονοπρογραμματισμού

ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ:

Μην εισάγετε στη μονάδα κανενός είδους αντικείμενο μέσω των στενών ανοιγμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή είναι πολύ ζεστή όταν λειτουργεί.

APPLIMO

107, boulevard Ney 75018 Paris France

Tel: + 33.1.53.06.27.70 Fax : + 33.1.44.85.07.15

www.applimo.fr